


## VOORBEELD

### Codering componenten

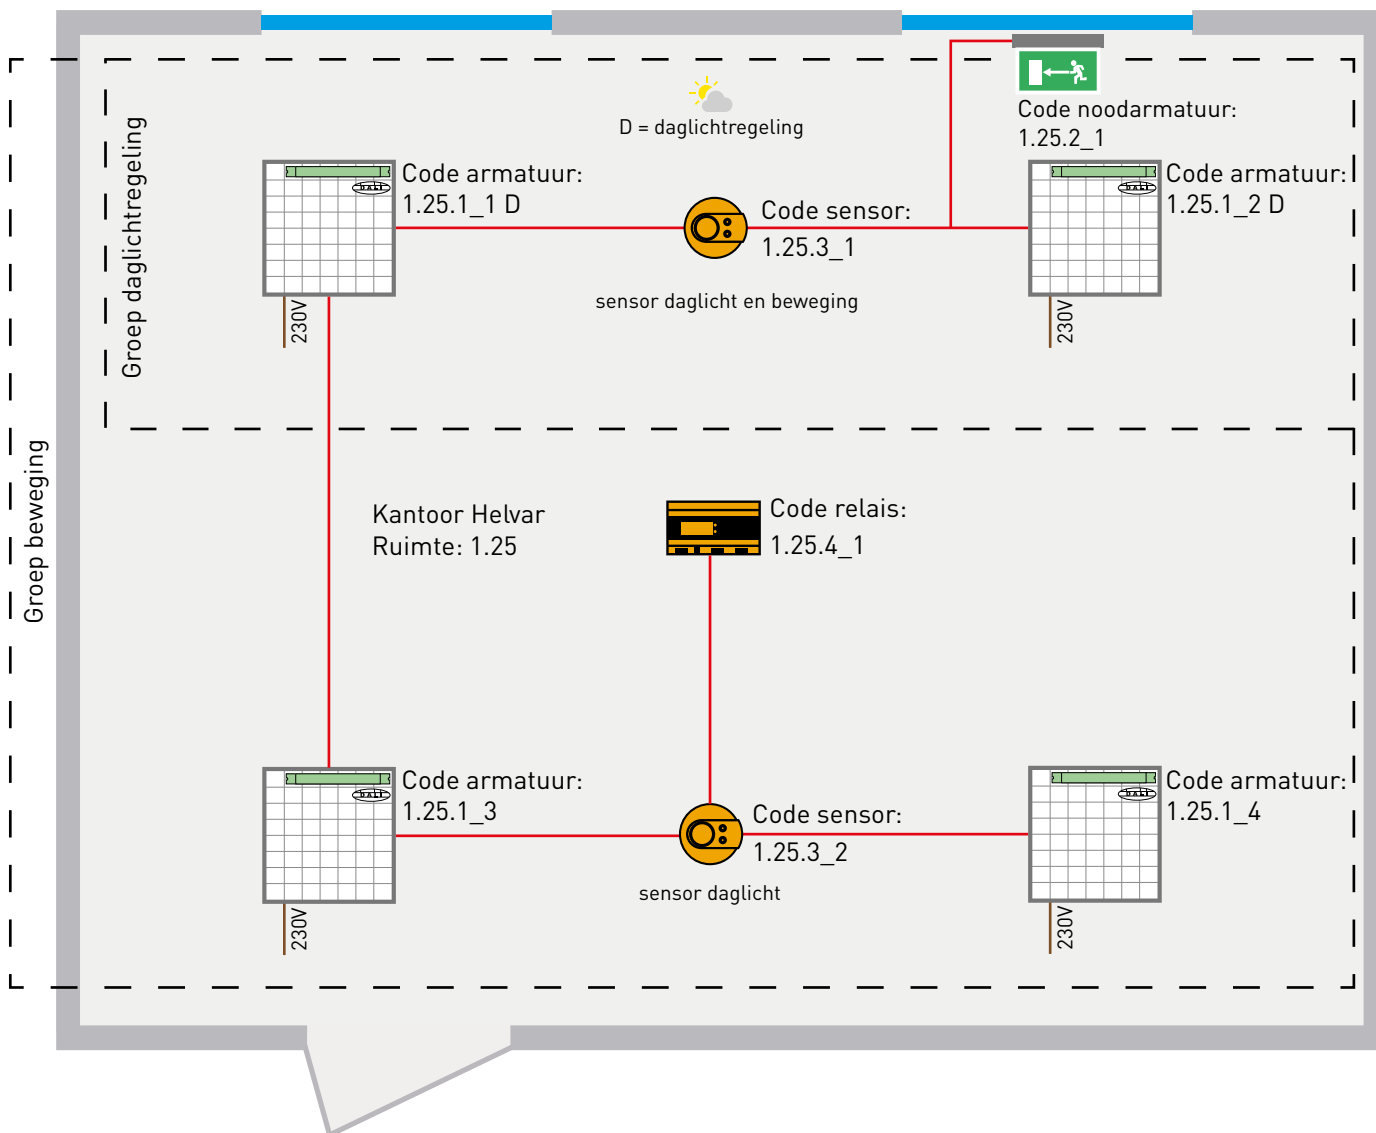

#### Stap 1: Coderen van de armaturen

Begin met het coderen van de armaturen.

Doe dit als volgt:

[verdieping].[ruimte nummer].[categorienummer]  
\_[volgnummer]

Voorbeeld: 1.25.1\_1

#### Stap 2: Coderen van de sensoren en overige componenten

Voorbeeld:

Armaturen: 1.25.1\_1

Noodarmaturen 1.25.2\_1

Sensoren: 1.25.3\_1

Relais: 1.25.4\_1

Bedieningen: 1.25.5\_1

Etc.

#### Stap 3: Benoemen van armaturen met daglichtregeling

Voeg na het volgnummer het volgende toe: [spatie]D

#### Stap 4: Het maken van groepen

Maak afzonderlijk groepen voor beweging, daglichtregeling en eventueel centrale bediening.

#### Stap 5: Het maken van scene's.

Per groep zijn meerdere scene's te maken. Voor een eenvoudig overzicht kan Excel gebruikt worden. Zet op de horizontale as alle armaturen en uitgangen. Zet op de verticale as alle bedieningen en gewenste schakelingen. Vul daarna de matrix met getallen tussen de 0 en 100 voor het gewenste lichtniveau bij de juiste scene.

*Uitgebreide informatie over identificatie en programmering kunt u vinden in de Designer handleiding.*